

Montagevorbereitung


Weitere Informationen u. a. zur bestimmungsgemäßen Verwendung und zur Vermeidung von vorhersehbarer Fehlanwendung finden Sie unter www.ogro.de.

Gewährleistungsansprüche können nur akzeptiert werden, wenn die Montagearbeiten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Mounting Preparation


Further information regarding e. g. the intended application as well as how to avoid predictable misuse you find at www.ogro.de.

Warranty claims can only be accepted, if the fitting is carried out by a trained technical specialist.

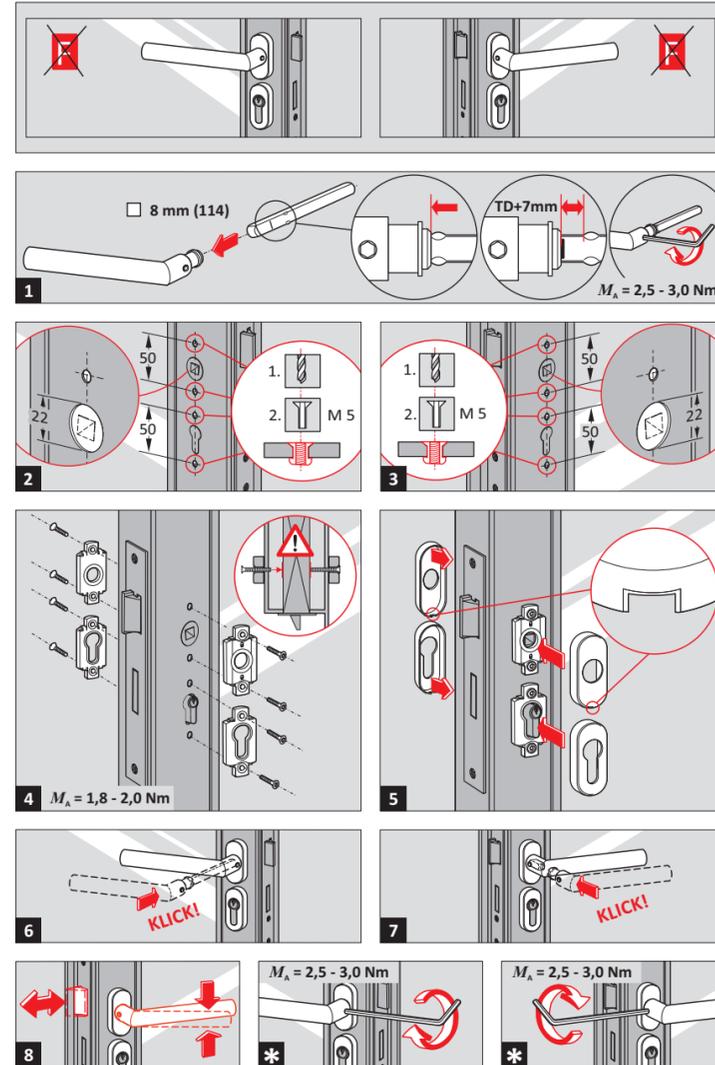



M_A = Richtwert / Guide value


*optional für noch höhere Stabilität
optional for even higher stability

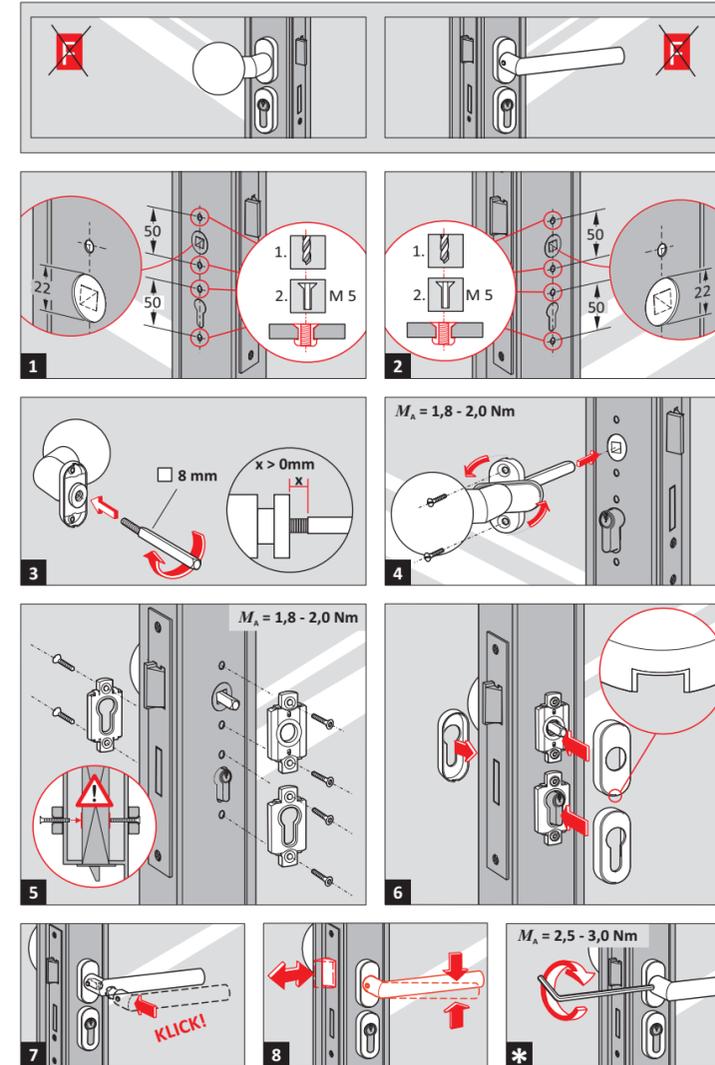

M_A = Richtwert / Guide value

*optional für noch höhere Stabilität
optional for even higher stability

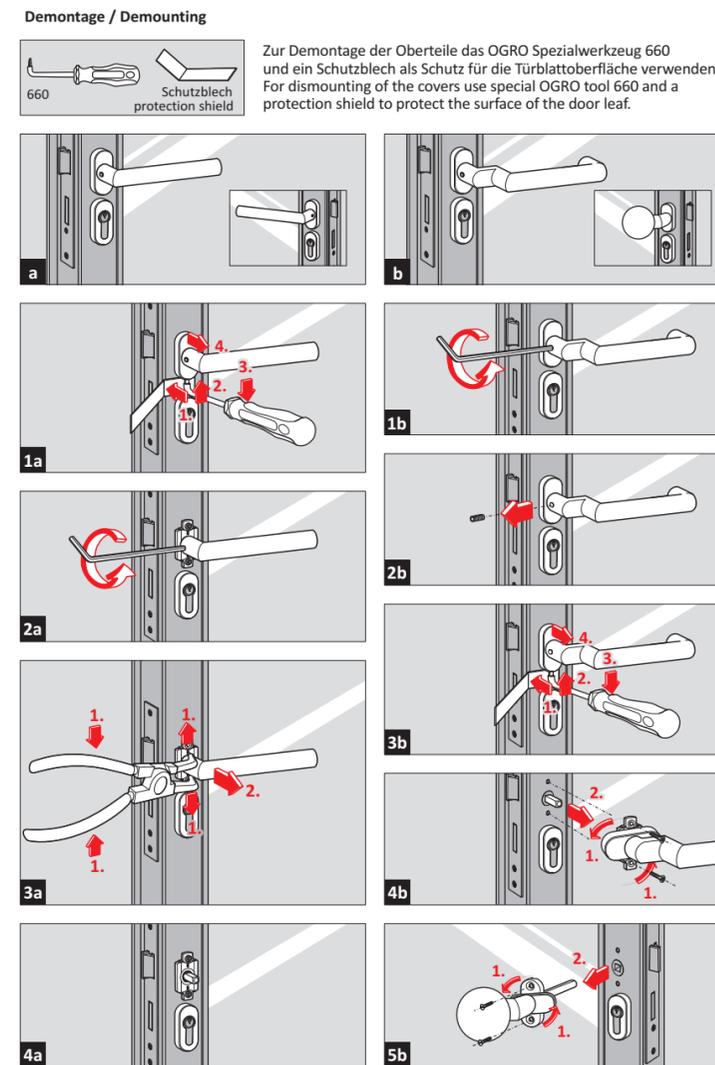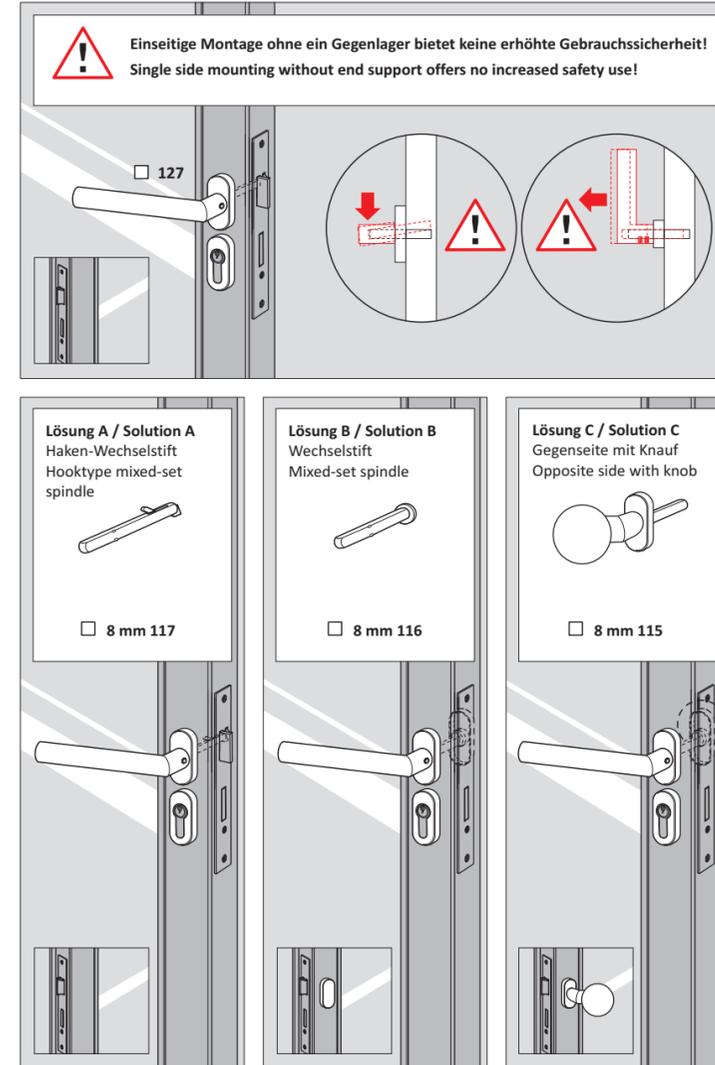

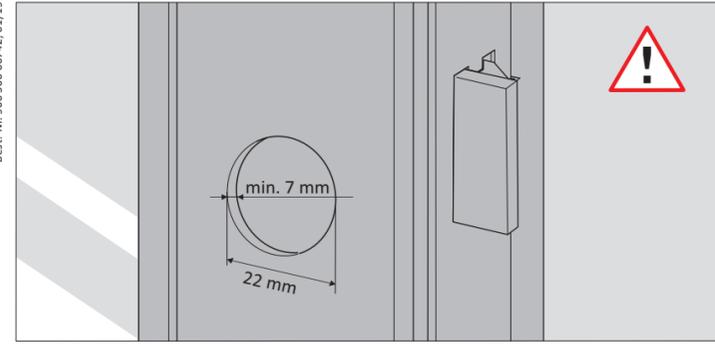

Montagevorbereitung





Weitere Informationen u. a. zur bestimmungsgemäßen Verwendung und zur Vermeidung von vorhersehbarer Fehlanwendung finden Sie unter www.ogro.de.

Gewährleistungsansprüche können nur akzeptiert werden, wenn die Montagearbeiten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.






Mounting Preparation

Further information regarding e. g. the intended application as well as how to avoid predictable misuse you find at www.ogro.de.






Warranty claims can only be accepted, if the fitting is carried out by a trained technical specialist.

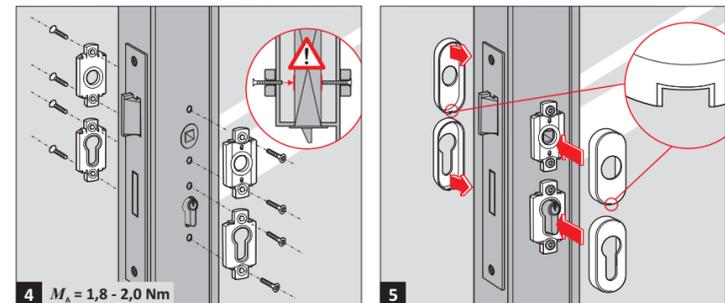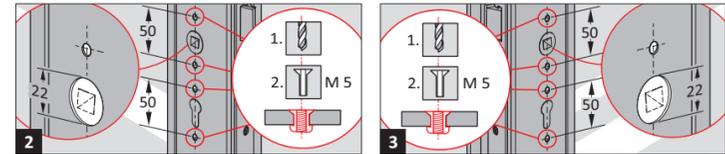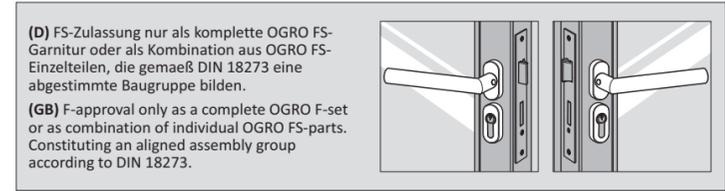

M_A = Richtwert / Guide value

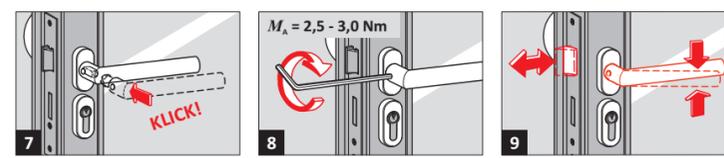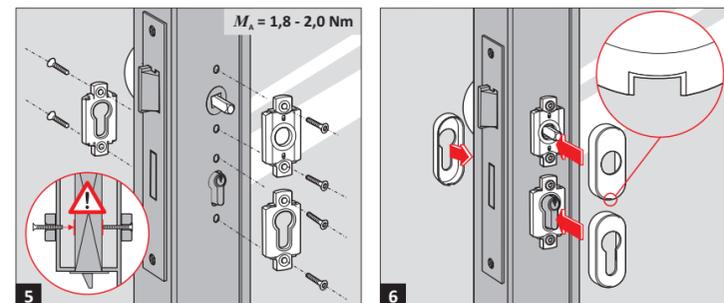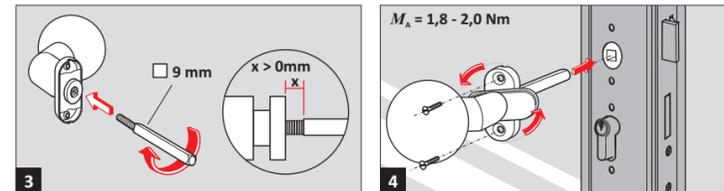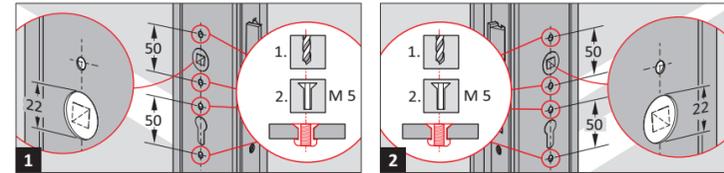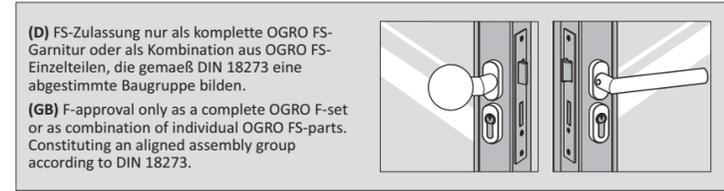

M_A = Richtwert / Guide value

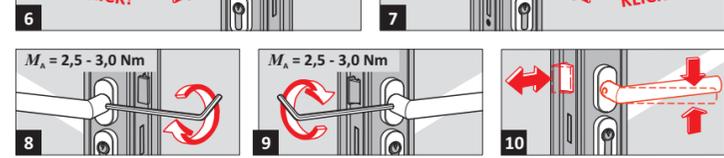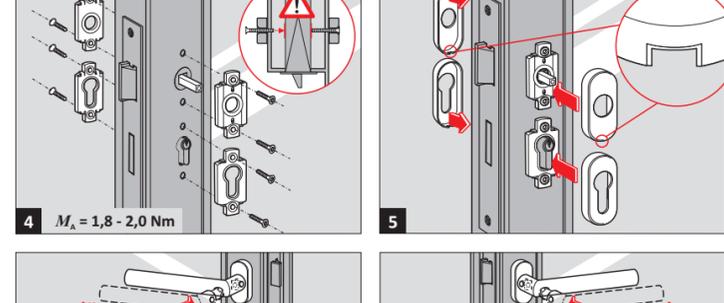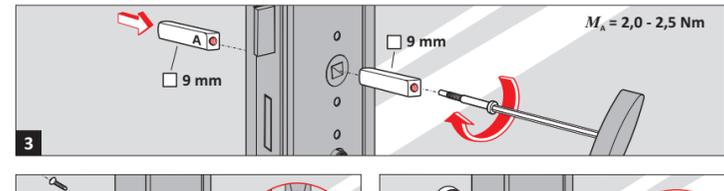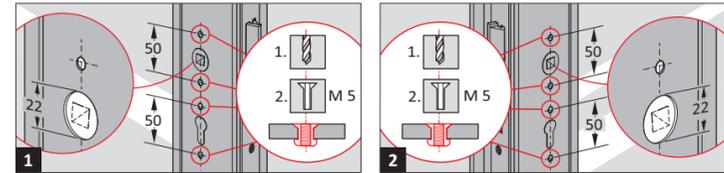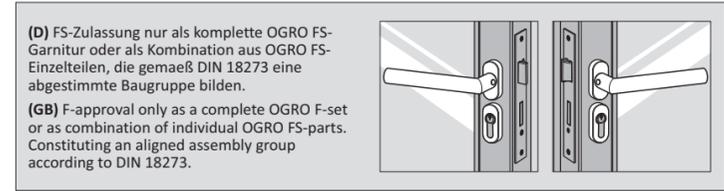

M_A = Richtwert / Guide value

