




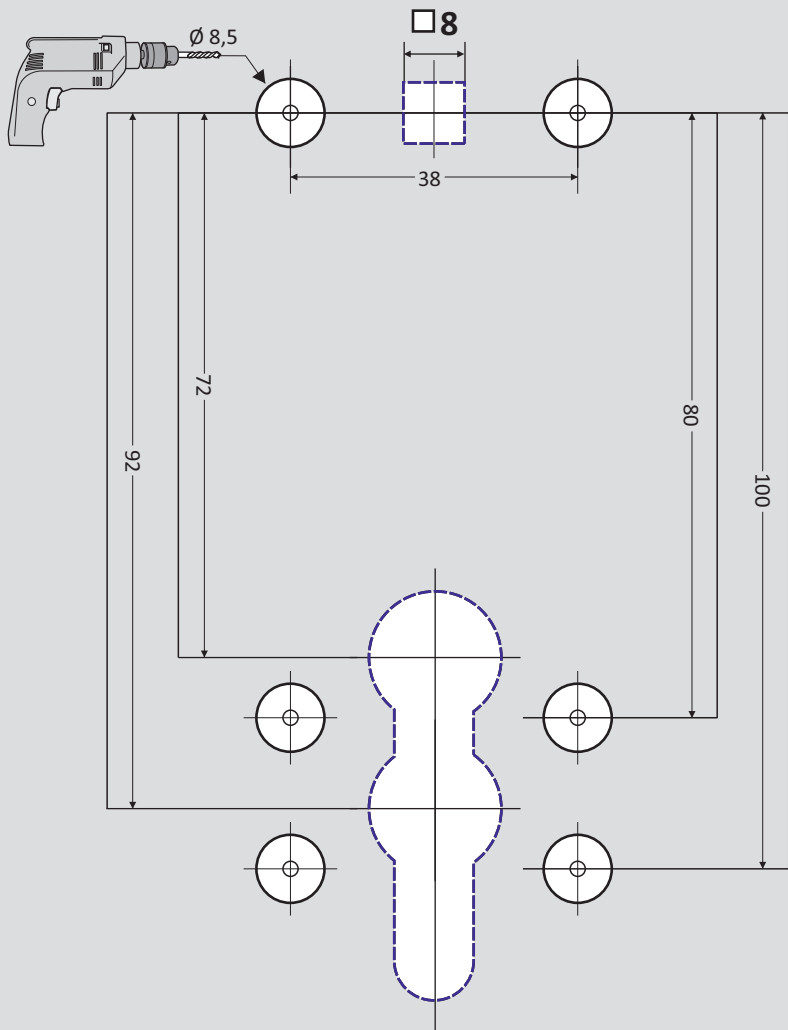

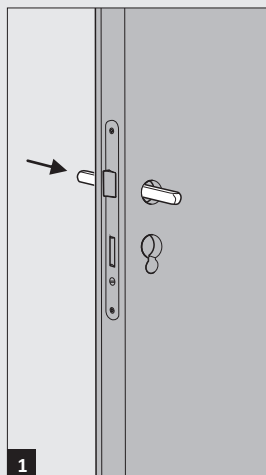

1

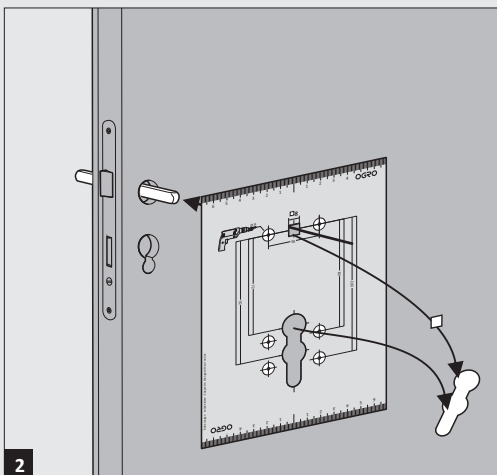

2



3



Papiersablonen können sich u.a. durch Luftfeuchtigkeit verändern. Verbindlich sind daher nur die Maßangaben. OGRO empfiehlt die Verwendung der Bohrlehre BL 650.

Paper templates might distort due to e.g. air moisture. Only the indicated measurements are therefore obligatory. OGRO recommends using the drill guide BL 650.

